Su Jeep 4X4 de Radio Shack está construido con una resistencia a lo accidentado para emprender por obstáculos difíciles en el corredor o en la acera al exterior. Construido a una escala de 1/10, puede alcanzar velocidades de hasta 780 pies por minuto.

Su Jeep tiene tracción en las cuatro ruedas, un engrane alto para manejar a altas velocidades y un engrane bajo para trepar pendientes hasta de 30 grados. Sus puertas abren y se cierran manualmente y los espejos laterales se pueden quitar.

**Precaución**: las puertas no se pueden quitar.

**Nota:** los espejos laterales del Jeep, para embarque se empacan en forma separada. Solicita a un adulto para que te ayude a insertar los espejos en los orificios localizados a ambos lados del Jeep. No los fuerces, Solo se ajustan en una sola forma. Si deseas retirar los espejos, simplemente jálalos del jeep.

# Usted debe de saber

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites y todas las normas aplicables a un dispositivo digital clase B. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a la radio comunicación.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si éste equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o TV la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se invita al usuario a intentar de corregir la interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o relocalizar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consultar a su tienda local Radio Shack o a un técnico especializado en radio y TV para que le ayude.
- Si no puede eliminar la interferencia, se le solicitará que deje de usar su Jeep 4X4.

Los cambios o modificaciones a este producto que no esté aprobados expresamente por Radio Shack, o la operación de éste producto en cualquier forma diferente de la que se detalla en el manual del usuario puede evitarle que opere éste producto.

# **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. Su operación esta sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operaciones no deseadas.

Producto	Jeep 4X4	
Modelo	60 – 4300	
Responsable	Radio Shack	
Domicilio	100 Throckmorton	
	Fort Worth, TX	
	76102	
Teléfono	817-415-3200	

# **INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS**

Alerta: Deshágase de las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las perfore o queme.

### Precauciones


- Use solo baterías frescas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías descargadas y nuevas, diferente tipo de baterías (estándar, alcalina o recargable) o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no tiene planeado usar el Jeep 4X4 por una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden liberar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

## En el Jeep

Su Jeep 4X4 usa un paquete de batería recargable de 7.2 V. Usted debe de cargar la batería con un cargador de batería antes de que pueda usarla para energizar su Jeep (ninguno suministrado, pero disponibles en su tienda local Radio Shack). Siga las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

1. Deslice el interruptor **ON/OFF** en el lado del operador del Jeep hacía **OFF**.

2. Gire los seguros del compartimiento de batería hasta que se detengan, después levante la cubierta.

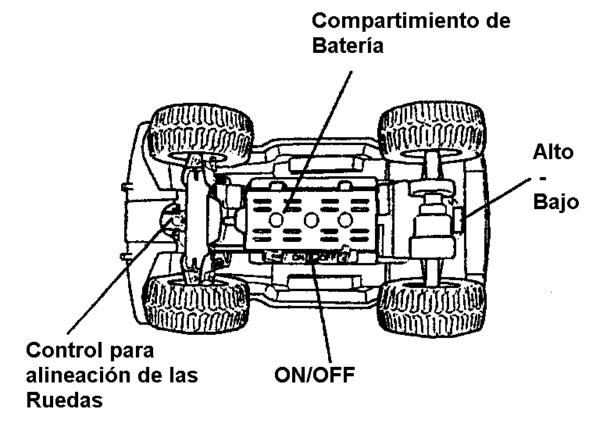

- 3. Coloque el paquete de baterías en el compartimiento de tal forma que los cables del paquete se deslicen en la ranura localizada en el lado izquierdo del compartimiento.
- 4. Enchufe el conector plástico del paquete de baterías en el conector del Jeep. No los fuerce, entran en una sola posición.
- 5. Coloque la cubierta y gire los seguros para asegurarla.

Cuando el Jeep se mueve lentamente o no se mueve, recargue el paquete de baterías.

**Nota:** Ocasionalmente, descargue totalmente el paquete de baterías antes de recargarlo. De otra manera, el paquete de baterías perderá su habilidad para cargarse totalmente.



**Importante:** El certificado del sello de reciclado de batería RBRC<sup>®</sup> de la EPA en las baterías de níquel cadmio (Ni – Cd) indica que Radio Shack está participando en forma voluntaria en un programa de la Industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para colocar las baterías de Ni – Cd en el basurero especializado del basurero municipal. Por favor busque información sobre el reciclado de baterías de Ni – Cd en su área.

El que Radio Shack este involucrado en este programa es parte de la búsqueda para preservar nuestro medio ambiente y recursos naturales.

### En el Transmisor

El transmisor requiere de una batería de 9 Volts (no suministrada). Para un mejor comportamiento, le recomendamos usar baterías alcalinas Radio Shack.

- 1. Oprima sobre la flecha en la cubierta del compartimiento de baterías y deslícela en dirección de la flecha para retirarla.
- 2. Coloque la batería en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).
- 3. Coloque nuevamente la cubierta y deslícela para que ajuste en su lugar.

Cuando el transmisor reduce su rango, cambie la batería.

## Instalación del Tubo de Antena en el Jeep

Para asegurarse que el Jeep recibe todas las señales desde el transmisor, guíe el cable de antena a través del tubo plástico para la antena. Después inserte el tubo en el soporte sobre el vehículo.

### MANEJANDO EL JEEP

Alerta: Nunca juegue con su Jeep en la calle.

**Precaución:** No maneje su Jeep en charcos, piso mojado, arena, lodo, lluvia o nieve. Estos pueden dañarlo.

1. Deslice **ON/OFF** en el lado izquierdo del Jeep hacia **ON**.

- Deslice H-L en la parte posterior del Jeep hacia H (alto) para manejar en superficies planas o L (bajo) para manejar en superficies rugosas o ascender pendientes.
- 3. Use las palancas de control en el transmisor para mover y cambiar de dirección el Jeep.

## Palanca de control Izquierda

- Oprima hacia el frente para avanzar.
- Jale hacia atrás para ir en reversa.
- Libere para parar.

### Palanca de Control Derecha

- Empuje a la izquierda para girar a la izquierda.
- Empuje a la Derecha para girar a la Derecha.
- Libere para ir recto.

**Cuidado:** Si el Jeep se atora debajo de algún objeto, inmediatamente libere los controles y localice el Jeep.

4. Cuando termine de jugar el Jeep, deslice **ON/OFF** en el Jeep y en el transmisor hacia **OFF**.

### Alineación de las Ruedas

Si el Jeep no se va en línea recta cuando usted libera la palanca de control derecha, ajuste el control de alineación de ruedas entre las ruedas frontales en la parte inferior del Jeep. Gire el control hacia **L** si el Jeep se va hacia la derecha, o muévalo hacia **R** si el Jeep se va hacia la izquierda.

# Consejos Útiles

Estos consejos le pueden ayudar a obtener el mayor gozo de su Jeep.

- El correr continuamente su Jeep por periodos largos, genera niveles de calor alto. El calor causa desgaste y roturas en el motor. Para ayudar a conservar niveles de calor bajos, cuando se terminan las baterías de su Jeep, déjelo enfriar por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías nuevas o un paquete de baterías recargable nuevo.
- Si el motor del Jeep avanza pero el Jeep no responde al transmisor, acérquese al Jeep e inténtelo de nuevo.

- Si alguien usa un CB en la cercanía podría interferir con el control de su Jeep. Si esto sucede, retire el Jeep del CB.
- Usted no puede operar su Jeep cerca de dispositivos con transmisores que usan la misma frecuencia que su Jeep (27 MHZ o 49 MHz). Cheque en la caja de su Jeep cuál es la frecuencia que usa.
- Si el Jeep se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterías totalmente cargado, revise el mecanismo de las ruedas para retirar hilo, pelusa, cabellos o polvo.

### Cuidados

Conserve su Jeep seco, si se humedece séquelo inmediatamente. Use y almacene el Jeep solo en condiciones normales de temperatura. Opérelo con cuidado, no lo golpee. Manténgalo alejado de polvo y humedad y límpielo con un paño húmedo ocasionalmente para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o alterar los componentes internos del Jeep o del transmisor, pueden causar un mal funcionamiento, invalidan la garantía y podría ocasionar que se le prohibiera operar el Jeep. Si el Jeep no trabaja correctamente llévelo con su distribuidor local Radio Shack para asistencia.

## Partes Reemplazables por el Usuario

Usted puede ordenar fácilmente partes de repuesto para su Jeep con su distribuidor local Radio Shack.

Descripción	Número RSU
Transmisor (27 MHz)	12336939
(49 MHz)	12336947
Antena Transmisora	10540490
Puerta de la Batería del Transmisor	12261350
Llantas	12236954
Cuerpo	12336962
Espejo lateral izquierdo	12336970
Espejo Lateral Derecho	12336988
Defensa Delantera	12336996
Tubo de Antena	10681781
Kit de Hardware	12337002
Puerta de la batería del coche	12337010
Manual de Usuario	12337028
Manual de Servicio	12337036

# Póliza de Garantía

## **POLIZA DE GARANTIA**

RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V. AV. JARDÍN NO. 245 COL. TLATILCO MÉXICO, D. F. C. P. 02860

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

### **CONDICIONES**

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V. ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
- Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

- V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

## \* Nota:

Los aparatos electrodomésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:	
No. De Catálogo:	
No. De Serie:	
No. De Factura:	FECHA DE ENTREGA
	FECHA DE ENTREGA

60-4300